

# Guía de referencia de HP Photosmart 7400 series

Español



## Información de copyright

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La información que aparece aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. Queda prohibida la reproducción, adaptación o traducción sin previa autorización por escrito, a excepción de lo permitido por las leyes de copyright.

## Aviso

Las únicas garantías para los productos y servicios HP son las descritas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los posibles errores técnicos o editoriales ni de las omisiones que puedan existir en este documento.

Hewlett-Packard Company no se hace responsable de cualesquiera daños fortuitos o consecuentes relacionados con el suministro, los resultados o el uso del presente documento y el material informático que describe.

## Marcas comerciales

HP, el logotipo de HP y Photosmart son propiedad de Hewlett-Packard Development Company, L.P.

El logotipo de Secure Digital es una marca comercial de SD Association.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF y el logotipo de CF son marcas comerciales de CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO y Memory Stick PRO Duo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

MultiMediaCard es una marca comercial de Infineon Technologies AG de Alemania, y se concede bajo licencia a MultiMediaCard Association (MMCA).

Microdrive es una marca comercial de Hitachi Global Storage Technologies.

SmartMedia es una marca comercial de Toshiba Corporation.

xD-Picture Card es una marca comercial de Fuji Photo Film Co.,

Ltd., Toshiba Corporation y Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, el logotipo de Mac y Macintosh son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc.

Otras marcas y sus productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus propietarios respectivos.

El software de la impresora está basado en el trabajo de Independent JPEG Group.

Los derechos de autor de algunas fotografías contenidas en este documento pertenecen a sus propietarios respectivos.

## Número de identificación reglamentario de modelo SDGOA-0401

A efectos de identificación reglamentaria, al producto se le asigna un número de modelo reglamentario. El número reglamentario de modelo de su producto es SDGOA-0401. Este número no debe confundirse con el nombre de marketing (impresora HP Photosmart 7400 series) o el número de producto (Q3409A).

## Información de seguridad

Tome las precauciones básicas de seguridad siempre que vaya a usar este producto para reducir el riesgo de daños por fuego o descarga eléctrica.



**Advertencia** Para evitar el riesgo de fuego o descargas, no exponga este producto a la lluvia ni a cualquier tipo de humedad.

- Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones indicadas en la *Guía de configuración de HP Photosmart 7400 series*.
- Utilice sólo una toma de corriente eléctrica con conexión a tierra cuando conecte el dispositivo a la fuente de energía. Si no está seguro de que la toma sea de tierra, consúltelo con un electricista cualificado.
- Tenga presente todos los avisos y las instrucciones indicadas en el producto.

- Antes de proceder a su limpieza, desenchufe este producto de las tomas de corriente.
- No instale ni utilice este producto cuando esté cerca del agua o mojado.
- Instale el dispositivo de manera segura sobre una superficie estable.
- Instale el dispositivo en un lugar protegido donde no exista peligro de pisar o tropezar con el cable eléctrico y en el que el cable esté protegido contra daños.
- Si el producto no funciona correctamente, consulte la información sobre la solución de problemas en la Ayuda de la impresora HP Photosmart que se muestra en la pantalla.
- Este dispositivo no contiene componentes que el usuario pueda reparar. Las tareas de reparación se deben encomendar al personal de servicio cualificado.
- Utilizar en una zona bien ventilada.

# Contenido

<b>1</b>	<b>Bienvenido</b>	<b>2</b>
	Buscar más información	2
	Contenido de la caja	2
	Componentes de la impresora	3
	Información sobre el papel	5
	Información sobre cartuchos de impresión	7
	Uso de tarjetas de memoria	11
	Formatos de archivo admitidos	11
	Inserción de tarjetas de memoria	11
	Visualización de fotografías en la pantalla del equipo	12
<b>2</b>	<b>Imprimir con la nueva impresora</b>	<b>13</b>
	Impresión sin un equipo	13
	Guía rápida	13
	Selección de fotografías para imprimir	16
	Impresión de las fotografías	17
	Conectarse	17
	Conexión a un equipo	17
	Almacenamiento de fotografías en el equipo	18
	Comunicarse con otras personas a través de HP Instant Share	18
	Impresión desde un equipo	18
	Para actualizar el software de la impresora:	20
<b>3</b>	<b>Instalación del software</b>	<b>21</b>
<b>4</b>	<b>Asistencia y garantía</b>	<b>23</b>
	Servicio de atención al cliente de HP	23
	Declaración de garantía limitada	25
<b>5</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>26</b>
	Requisitos del sistema	26
	Especificaciones de la impresora	26
	Declaración medioambiental	29
	Protección del medio ambiente	29
	Emisión de ozono	29
	Consumo energético	29
	Utilización de papel	30
	Plásticos	30
	Documentación sobre la seguridad de los materiales	30
	Programa de reciclaje	30

# 1 Bienvenido

Gracias por adquirir una impresora HP Photosmart 7400 series. Con su nueva impresora fotográfica podrá imprimir bellas fotografías y guardarlas en su equipo.

En esta guía se explica principalmente cómo imprimir sin conectar un equipo. Para saber cómo se imprime desde el equipo, instale el software de la impresora y muestre la Ayuda en pantalla. En la sección **Impresión desde un equipo** se describe cómo utilizar la impresora con un equipo.

## Buscar más información

Su nueva impresora incluye la siguiente documentación:

- **Guía de configuración**— La *Guía de configuración de HP Photosmart 7400 series* contiene instrucciones sencillas y rápidas que le ayudarán a instalar la impresora.
- **Guía del usuario**— En la *Guía del usuario de HP Photosmart 7400 series* se describen las funciones básicas de la impresora, se explica cómo utilizarla sin conectar un equipo y se incluye información sobre la solución de problemas de hardware. Esta guía está disponible en formato electrónico en el CD de la *Guía del usuario*.
- **Guía de referencia**— La *Guía de referencia de HP Photosmart 7400 series* es el libro que está leyendo. Proporciona información básica sobre la impresora, como la configuración y su funcionamiento, la asistencia técnica y la garantía. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario*.
- **Ayuda de la impresora HP Photosmart**— En la Ayuda en pantalla de la impresora HP Photosmart se describe cómo utilizar la impresora con un equipo y contiene información sobre la solución de problemas de software.

Una vez que haya instalado el software de la impresora en el equipo, podrá mostrar la Ayuda en pantalla.

- **PC con Windows:** En el menú **Inicio**, seleccione **Programas** (en Windows XP, seleccione **Todos los programas**)> **HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 Series > Ayuda de Photosmart**.
- **Macintosh:** En el Finder, seleccione **Ayuda > Ayuda Mac** y después **Biblioteca > Ayuda de la impresora HP Photosmart para Macintosh**.


## Contenido de la caja

- La impresora HP Photosmart 7400 series
- La *Guía de configuración de HP Photosmart 7400 series*
- La *Guía de referencia de HP Photosmart 7400 series*
- El CD del software de la impresora HP Photosmart 7400 series (en algunos países/regiones se puede incluir más de un CD)
- El CD de la *Guía del usuario*
- Bandeja de fotografías
- Protector de cartuchos de impresión
- Bolsa de almacenamiento de papel fotográfico

- Muestras de papel
- Cartuchos de impresión de tres colores y fotográfico
- Fuente de alimentación

**Nota** El contenido puede variar según el país o la región.

## Componentes de la impresora

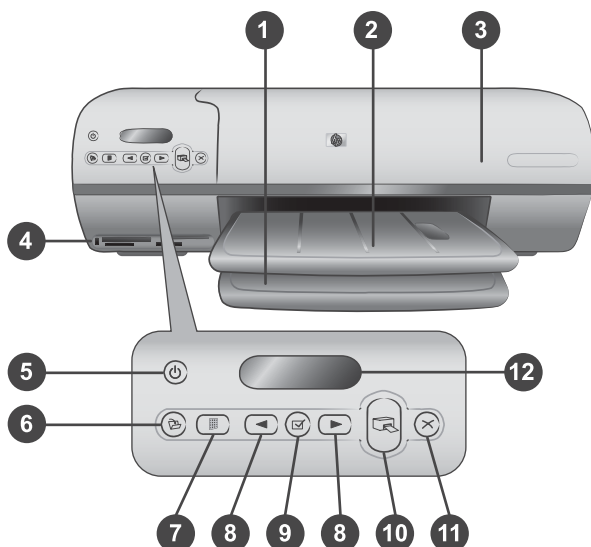


- 1. Bandeja de entrada** Aquí se carga el papel.
- 2. Bandeja de salida** Después de imprimir, retire las fotografías y los documentos de esta bandeja. Extraiga el extensor para sujetar el papel de mayor tamaño.
- 3. Cubierta superior** Levante la cubierta superior para tener acceso a la bandeja de fotografías, los cartuchos de impresión y la guía de anchura del papel.
- 4. Ranuras para tarjetas de memoria** Aquí se insertan las tarjetas de memoria. Consulte [Uso de tarjetas de memoria](#) para obtener más información sobre las ranuras para tarjetas de memoria.
- 5. Indicador luminoso de encendido** Presione este botón para encender o apagar la impresora. El indicador luminoso de encendido le mantiene informado en todo momento: verde (la impresora está encendida), verde/parpadeando (la impresora está ocupada), rojo/parpadeando (la impresora requiere algún tipo de atención).
- 6. Guardar** Presione este botón para guardar las fotografías en el equipo conectado.
- 7. Imprimir página de índice** Presione este botón para imprimir un índice de todas las fotografías contenidas en una tarjeta de memoria. Consulte [Guía rápida](#).
- 8. Seleccionar fotos** ◀ y ▶ Para desplazarse por las fotografías de una tarjeta de memoria.

9. **Seleccionar fotos** ☒ Presione este botón para seleccionar o anular la selección del número del índice de fotografías mostrado para imprimir.

10. **Impresión** Imprime las fotografías seleccionadas.

11. **Cancelar** Cancela el trabajo de impresión actual.


12. **Pantalla de la impresora** Muestra los números del índice de fotografías, el estado de selección de fotografías, el estado del papel y el estado de los cartuchos de impresión.

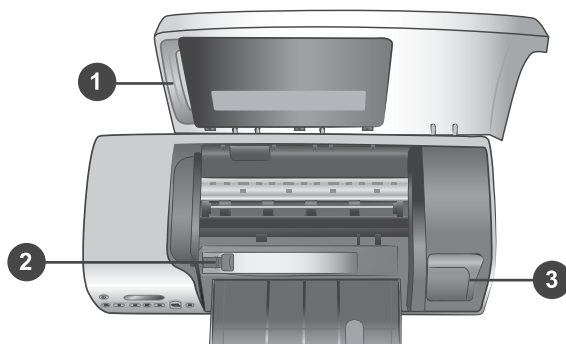

1. **Bandeja de fotografías** Cargue papel fotográfico de 10 x 15 cm con pestañas (4 x 6,5 pulgadas con pestaña de media pulgada), papel fotográfico de 10 x 15 cm sin pestañas (4 x 6 pulgadas) u otro tipo de papel más pequeño admitido en esta bandeja e insértela en la bandeja de entrada para imprimir.

2. **Guía de anchura del papel** Ajuste esta guía a las diferentes anchuras de papel.

3. **Área de almacenamiento de cartuchos de impresión** Inserte un cartucho de impresión no utilizado en el protector de cartuchos de impresión que se suministró con la impresora y guárdelo aquí para evitar que se seque.

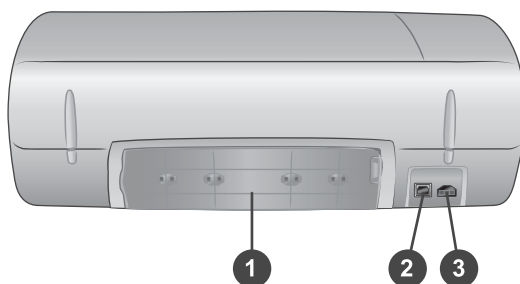

1. **Puerta de acceso posterior** Abra esta puerta para eliminar los atascos de papel.

2. **Puerto USB** Permite conectar un equipo a la impresora.

3. **Puerto de alimentación** Para conectar el cable de alimentación a la impresora.

## Información sobre el papel

Para obtener los mejores resultados de impresión, elija papel fotográfico HP de alta calidad:




Para imprimir	Utilice este papel
Impresiones y ampliaciones duraderas y de alta calidad	Papel fotográfico HP Premium Plus (denominado asimismo papel fotográfico Colorfast en algunos países y regiones)
Imágenes de media a alta resolución obtenidas mediante escáneres o cámaras digitales	Papel fotográfico HP Premium
Fotografías ocasionales y empresariales	Papel fotográfico HP Papel fotográfico HP de uso diario
Documentos de texto, borradores y páginas de prueba y de alineación	Papel HP Premium para inyección de tinta

Sugerencias para cargar papel:


- Puede imprimir fotografías y documentos en una gran variedad de tamaños de papel comprendidos entre 76 x 127 mm (3 x 5 pulgadas) y 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas), y en papel para pancartas de 216 mm (8,5 pulgadas) de anchura. Para obtener información sobre los tamaños y tipos de papel específicos que puede utilizar, consulte [Especificaciones](#).
- Antes de cargar papel, extraiga la guía de anchura del papel con el fin de dejar espacio para el papel.
- Cargue sólo un tipo y tamaño de papel a la vez. No mezcle tipos o tamaños de papel en la bandeja de entrada ni en la bandeja de fotografías.
- Procure no cargar una cantidad excesiva o insuficiente de papel, para que la impresora pueda recoger correctamente las hojas. Para obtener más información sobre la cantidad de papel que hay que cargar en la bandeja de entrada, consulte [Especificaciones](#).
- Después de cargar el papel, extraiga el extensor de la bandeja de salida para sujetar el papel de mayor tamaño.

Siga las instrucciones de la tabla siguiente para cargar en la impresora los tamaños de papel más habituales.

Tipo de papel	Cómo cargar	Bandeja que debe cargarse
<ul style="list-style-type: none"><li>• Papel Letter o A4</li><li>• Transparencias</li><li>• Papel fotográfico de 20 x 25 cm</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Levante la cubierta superior.</li><li>2 Levante completamente la bandeja de salida.</li><li>3 Cargue papel normal, papel fotográfico o</li></ol>	<b>Bandeja de entrada – tamaños de papel mayores</b>

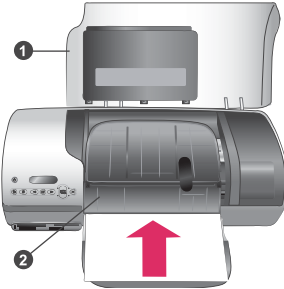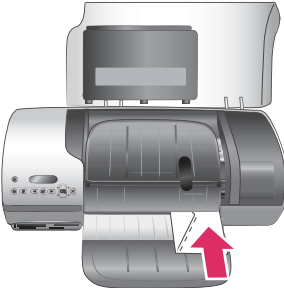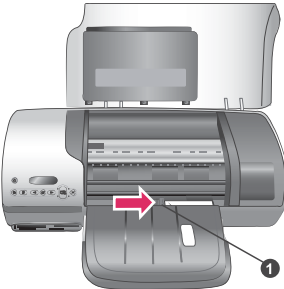Tipo de papel	Cómo cargar	Bandeja que debe cargarse
<p>(8 x 10 pulgadas)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papel fotográfico de 13 x 18 cm (5 x 7 pulgadas)</li> <li>Sobres</li> </ul>	<p>transparencias con la cara de impresión hacia abajo en la bandeja de entrada. Cargue los sobres de tal modo que la cara donde se escribe la dirección quede hacia abajo y las solapas a la izquierda. Introduzca las solapas en los sobres para evitar que se atasquen.</p> <p>4 Baje la bandeja de salida.</p> <p>5 Ajuste la guía de anchura del papel para que encaje cerca de los bordes del papel, sin doblarlo.</p> <p>6 Baje la cubierta superior.</p>	 <p>1) Bandeja superior 2) Bandeja de salida</p> <p><b>Bandeja de entrada – sobres</b></p>   <p>1) Guía de anchura del papel</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6)</li> </ul>	<p>1 Retire el papel de la bandeja de entrada.</p> <p>2 Levante la cubierta superior y retire la bandeja de</p>	<p><b>Bandeja de fotografías en la bandeja de entrada</b></p>

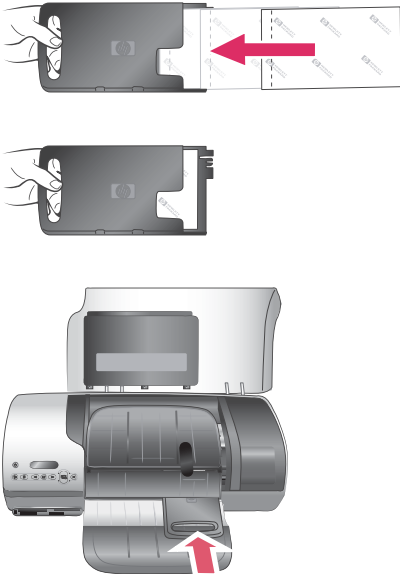

Tipo de papel	Cómo cargar	Bandeja que debe cargarse
<p>pulgadas) (con o sin pestaña)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fichas</li> <li>• Tarjetas Hagaki</li> <li>• Tarjetas de tamaño L</li> </ul>	<p>fotografías de su soporte.</p> <p>3 Cargue un máximo de 20 hojas de papel en la bandeja de fotografías, con la cara de impresión hacia abajo. Si utiliza papel con pestañas, introduzca en primer lugar el extremo de la pestaña.</p> <p>4 Levante la bandeja de salida.</p> <p>5 Alinee la bandeja de fotografías con el lado derecho de la bandeja de entrada y deslícela en el interior de la impresora hasta que encaje en su sitio.</p> <p>6 Baje la bandeja de salida.</p> <p>7 Baje la cubierta superior.</p> <p>8 Cuando termine de imprimir, retire la bandeja de fotografías y guárdela en el soporte en el interior de la cubierta superior.</p>	

## Información sobre cartuchos de impresión


La impresora HP Photosmart 7400 series puede imprimir fotografías en color y en blanco y negro. HP ofrece diversos tipos de cartuchos de impresión, por lo que puede elegir los mejores cartuchos para el proyecto.

**Sugerencia** En la contraportada de esta guía encontrará los números de selección de cartuchos que puede utilizar con esta impresora.

Para obtener resultados de impresión óptimos, HP recomienda utilizar únicamente cartuchos de impresión HP. Si se inserta un cartucho que no figure en esta tabla, la garantía de la impresora podrá quedar invalidada.



**Utilización de los cartuchos de impresión adecuados**


Para imprimir...	Inserte este cartucho de impresión en el compartimento IZQUIERDO	Inserte este cartucho de impresión en el compartimento DERECHO
Fotografías a todo color	De tres colores HP nº 57	Fotográfico HP nº 58
Fotografías en blanco y negro	De tres colores HP nº 57	Fotográfico HP nº 58
Fotografías sepia o de época	De tres colores HP nº 57	Fotográfico HP nº 58
Texto y dibujos lineales en color	De tres colores HP nº 57	Negro HP nº 56

 **Precaución** Compruebe que está utilizando los cartuchos de impresión correctos; en la contraportada encontrará los números de cartucho que puede utilizar con esta impresora. Asimismo, observe que HP no recomienda modificar ni rellenar los cartuchos HP. La garantía de la impresora HP no cubre los daños producidos como consecuencia de la modificación o el rellenado de los cartuchos HP.

Para obtener la mayor calidad de impresión, HP le recomienda instalar los cartuchos de impresión antes de la fecha que figura en la caja.

**Insertión y sustitución de los cartuchos de impresión**

	<p><b>Preparación de la impresora y los cartuchos</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Asegúrese de que la impresora está encendida y de que se ha retirado el cartón del interior del dispositivo.</li><li>2 Levante la cubierta superior de la impresora.</li><li>3 Retire la cinta rosa brillante de los cartuchos de impresión.</li></ol>
	<p>No toque los inyectores de tinta ni los contactos de color cobre, y no vuelva a pegar la cinta en los cartuchos.</p>

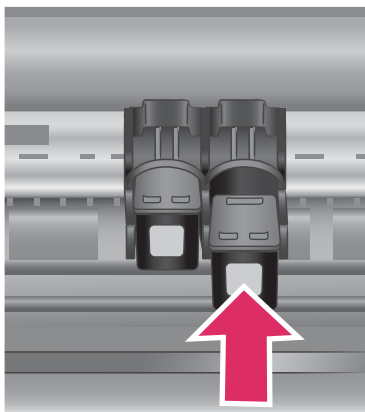

### Inserción de los cartuchos

- 1 Si va a sustituir un cartucho negro o fotográfico, presiónelo y tire de él hacia fuera para extraerlo del compartimento de la **derecha**.
- 2 Coloque el cartucho negro o fotográfico con la etiqueta en la parte superior. Deslice el cartucho ligeramente hacia arriba en el compartimento **derecho** de modo que los contactos de color cobre se introduzcan primero. Presione el cartucho hasta que encaje en su sitio.


**Precaución** Para evitar que se atasque el carro de impresión, asegúrese de que el cartucho de impresión encaja correctamente en su sitio cuando lo inserte.

- 3 Repita el paso anterior para instalar el cartucho de tres colores en el compartimento **izquierdo**.
- 4 Baje la cubierta superior.

Para que la impresora funcione normalmente, debe instalar ambos cartuchos.

**Sugerencia** El modo de impresión con tinta de reserva le permite seguir imprimiendo aunque uno de los cartuchos falle o se quede sin tinta. Extraiga el cartucho y cierre la cubierta superior para acceder al modo de impresión con tinta de reserva. La impresora seguirá imprimiendo, pero más despacio y con una calidad de impresión inferior. Sustituya el cartucho vacío tan pronto como le resulte posible.

## Inserción y sustitución de los cartuchos de impresión (continúa)

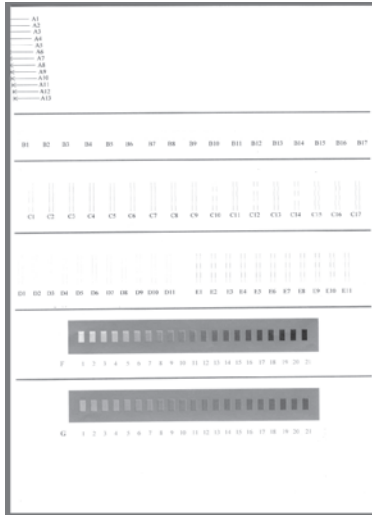

Para obtener una calidad y velocidad de impresión óptimas, alinee los cartuchos de impresión nuevos inmediatamente después de instalarlos. Asegúrese de que la impresora está encendida y conectada a un equipo.

## Alineación de los cartuchos

- 1 Cargue papel normal en la bandeja de entrada.


**Si está utilizando un equipo con Windows:**

- Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la impresora HP Photosmart en la barra de tareas de Windows.
- Seleccione **Abrir la Caja de herramientas de HP Photosmart 7400 Series**.
- En la ficha **Servicios de dispositivo**, haga clic en **Alinear la impresora**.


**Si está utilizando un equipo Macintosh:**

- a Seleccione la opción **Calibrar** del menú desplegable de la **Utilidad inkjet HP**. Para obtener instrucciones sobre la visualización de la Ayuda de la impresora HP Photosmart, consulte [Buscar más información](#).
  - b Haga clic en **Alinear**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para alinear el cartucho.

## Cuando no esté utilizando un cartucho de impresión

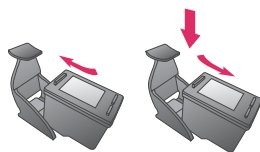

Siempre que extraiga un cartucho de impresión lleno (no vacío) de la impresora, guárdelo en el protector. El protector de cartuchos evita que se seque la tinta cuando no se utiliza el

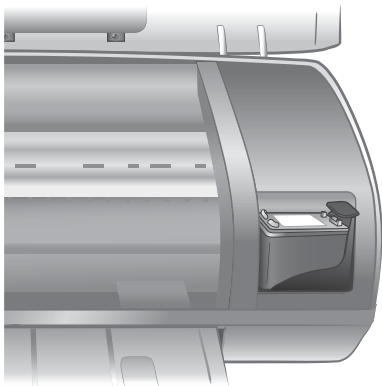	<p>cartucho. Si el cartucho no se almacena correctamente, podría estropearse.</p> <p>→ Para insertar un cartucho en el protector, introdúzcalo ligeramente inclinado en ángulo y encájelo en su sitio.</p>
	<p>Después de insertar un cartucho en el protector, colóquelo en el área de almacenamiento situada en la impresora.</p>

## Uso de tarjetas de memoria

Cuando haya tomado fotografías con una cámara digital, puede extraer la tarjeta de memoria de la cámara e insertarla en la impresora para ver e imprimir las fotografías. La impresora puede leer los siguientes tipos de tarjetas de memoria: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ y xD-Picture Card™.



**Precaución** Si utiliza otro tipo de tarjeta de memoria se podrá dañar la tarjeta de memoria y la impresora.

### Formatos de archivo admitidos


La impresora puede reconocer e imprimir archivos JPEG y TIFF sin comprimir directamente desde la tarjeta de memoria. Si la cámara digital guarda las fotografías en otros formatos de archivo, guarde los archivos en el equipo e imprímalos con una aplicación de software. Para obtener más información, consulte la Ayuda en pantalla de la impresora HP Photosmart.

### Insersión de tarjetas de memoria

Cuando haya tomado fotografías con una cámara digital, extraiga la tarjeta de memoria de la cámara e insértela en la impresora.



**Precaución** No retire una tarjeta de memoria mientras el indicador luminoso de la tarjeta esté parpadeando en verde.

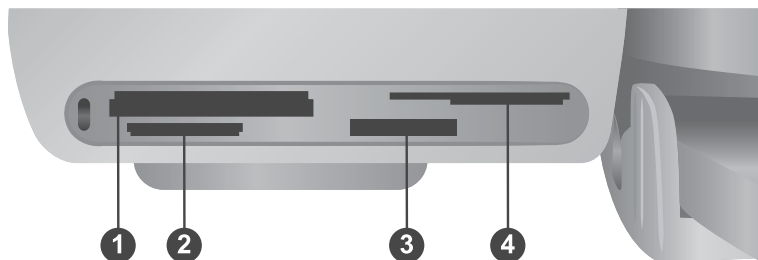


1	CompactFlash, Microdrive
2	MultiMediaCard, Secure Digital
3	Memory Stick
4	SmartMedia, xD-Picture Card

- 1 Retire cualquier tarjeta de memoria que pueda estar insertada en cualquiera de las ranuras para tarjetas de memoria. Sólo se puede tener una tarjeta insertada.
- 2 Localice la ranura adecuada para la tarjeta de memoria.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura con los contactos de color cobre orientados hacia abajo o los orificios metálicos orientados hacia la impresora.
- 4 Empuje suavemente la tarjeta de memoria en la impresora hasta que se detenga.

La impresora leerá la tarjeta de memoria y mostrará el número de índice de la primera fotografía en la pantalla de la impresora. Si utilizó la cámara digital para seleccionar las fotografías de la tarjeta, en la pantalla de la impresora aparecerá **dPF**. Para obtener más información sobre cómo seleccionar e imprimir fotografías, consulte [Selección de fotografías para imprimir](#) y [Impresión de las fotografías](#).

## Visualización de fotografías en la pantalla del equipo

Si la impresora está conectada a un equipo, podrá insertar una tarjeta de memoria en la impresora y mostrar las fotografías en la pantalla del equipo. Este visor de fotografías es automático; sólo tiene que insertar la tarjeta de memoria en la impresora. Para obtener información sobre la forma de conectar la impresora al equipo, consulte [Instalación del software](#). Para obtener información sobre la selección de fotografías para imprimir, consulte [Selección de fotografías para imprimir](#).

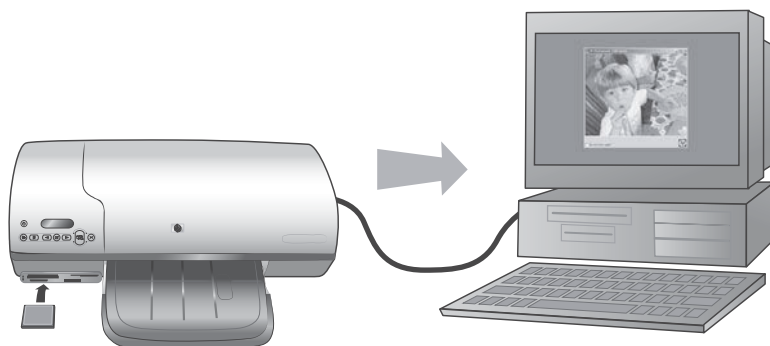

## 2 Imprimir con la nueva impresora

La HP Photosmart 7400 series le permite imprimir fotografías de alta calidad con o sin un equipo. En esta sección se incluyen instrucciones para empezar a utilizar rápidamente la impresora sin un equipo, para imprimir con un equipo y para comunicarse con otras personas a través de HP Instant Share.

### Impresión sin un equipo

Estas sencillas instrucciones le ayudarán a imprimir de inmediato.

#### Guía rápida

Una vez instalada la impresora siguiendo las instrucciones de la *Guía de configuración de HP Photosmart 7400 series*, siga estos pasos para realizar una impresión de principio a fin.

**Siga estos pasos para realizar una impresión de principio a fin en tan sólo unos minutos.**

#### Paso 1

Inserte una tarjeta de memoria con fotografías almacenadas.


Consulte *Uso de tarjetas de memoria*.



**Inserción de una tarjeta de memoria**

#### Paso 2

Presione **Imprimir página de índice** y decida qué fotografías desea imprimir.

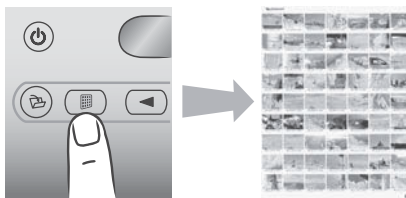

**Cómo decidir las fotografías que se imprimen**


**Siga estos pasos para realizar una impresión de principio a fin en tan sólo unos minutos.**

### Paso 3

Elija una distribución y cargue el papel adecuado para el trabajo:

- Para imprimir tres fotografías de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) por hoja, cargue papel de tamaño Letter o A4 en la bandeja de entrada, **O BIEN**
- Para imprimir una fotografía de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) por hoja, cargue papel fotográfico de 10 x 15 cm con pestaña (4 x 6,5 pulgadas con pestaña de media pulgada) o de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) sin pestaña en la bandeja de fotografías. En el papel con pestaña se imprimirá una fotografía sin bordes, mientras que en el papel sin pestaña se imprimirá un borde en un extremo.

Consulte [Información sobre el papel](#).

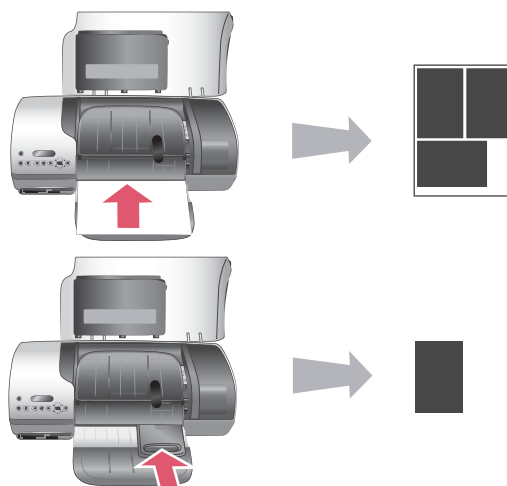

**Elección de una distribución y carga del papel**




**Siga estos pasos para realizar una impresión de principio a fin en tan sólo unos minutos.**

#### Paso 4

Inserte los mejores cartuchos de impresión para el trabajo.

Consulte Información sobre cartuchos de impresión.

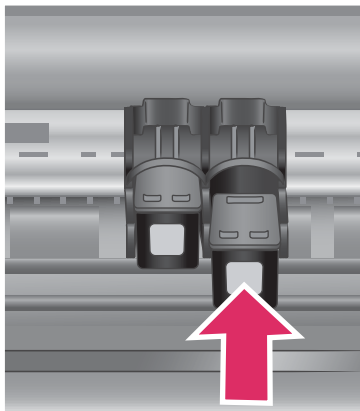


**Inserción de cartuchos de impresión**

#### Paso 5

- 1 Presione **Seleccionar fotos** ◀ o ▶ hasta que el número de índice de la fotografía que desea imprimir aparezca en la pantalla de la impresora.
- 2 Presione **Seleccionar fotos** ☑ para seleccionar la fotografía que desea imprimir. En la pantalla de la impresora aparecerá una marca de verificación junto al número.

Para obtener más información sobre la selección de fotografías para imprimirlas, consulte Selección de fotografías para imprimir.

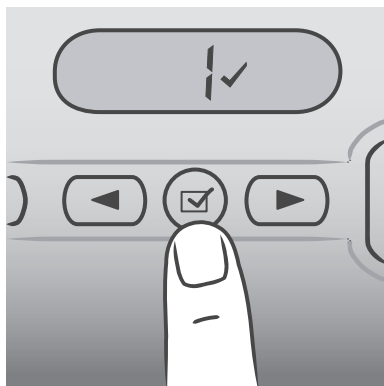

**Selección de fotografías para imprimir**

**Siga estos pasos para realizar una impresión de principio a fin en tan sólo unos minutos.**

### Paso 6

Presione **Impresión** para imprimir las fotografías seleccionadas.



**Impresión de las fotografías**

## Selección de fotografías para imprimir

Si desea...	Haga esto
<b>Seleccionar una o más fotografías</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Asegúrese de que la tarjeta de memoria todavía está insertada en la impresora.</li> <li>2 Examine el índice de fotografías que imprimió y decida qué fotografías desea seleccionar para imprimir. Tome nota de sus números de índice correspondientes.</li> <li>3 Presione <b>Seleccionar fotos</b> ◀ o ▶ hasta que el número de índice de la primera fotografía que desea imprimir aparezca en la pantalla de la impresora. Mantenga presionado el botón para mostrar los números de las fotografías en rápida sucesión.</li> <li>4 Presione <b>Seleccionar fotos</b> <input checked="" type="checkbox"/> para seleccionar la fotografía que desea imprimir. En la pantalla de la impresora aparecerá una marca de verificación junto al número para indicar la selección.</li> <li>5 Repita los pasos 2 y 3 hasta que haya seleccionado todas las fotografías que desee imprimir.</li> </ol> <p><b>Nota</b> Para anular la selección de una fotografía, vuelva a presionar <b>Seleccionar fotos</b> <input checked="" type="checkbox"/> para borrar la marca de verificación.</p>
<b>Seleccionar todas las fotografías de la tarjeta de memoria</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Asegúrese de que la tarjeta de memoria todavía está insertada en la impresora.</li> <li>2 Mantenga presionado el botón <b>Seleccionar fotos</b> <input checked="" type="checkbox"/> durante tres segundos. En la pantalla de la impresora aparecerán brevemente nueve guiones y, a continuación, aparecerán marcas de verificación al lado de cada número de índice.</li> </ol> <p><b>Nota</b> Para anular la selección de todas las fotografías, mantenga presionado el botón <b>Seleccionar fotos</b> <input checked="" type="checkbox"/> durante tres segundos.</p>

## Impresión de las fotografías

### Para imprimir fotografías desde una tarjeta de memoria:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria.
- 2 Seleccione una o más fotografías de la manera descrita anteriormente en esta sección.
- 3 Presione **Impresión**.

**Nota** Algunas cámaras digitales disponen de un menú que permite seleccionar las fotografías de una tarjeta de memoria que se desea imprimir. Estas fotografías seleccionadas en la cámara también se denominan formato de orden de impresión digital (DPOF). Si ha seleccionado fotografías mediante la función DPOF, en la pantalla de la impresora aparecerá **dPF** cuando inserte la tarjeta de memoria. Presione **Impresión** para imprimir estas fotografías seleccionadas en la cámara, o bien **Cancelar** para anular su selección.

## Conectarse

Puede utilizar la impresora para permanecer conectado a otros dispositivos y mantenerse en contacto con los familiares y amigos.

### Conexión a un equipo

Para hacer esto...	Necesitará...
Imprimir en la impresora desde el equipo.	Un cable USB (bus serie universal) 2.0 de máxima velocidad y 3 metros o menos de longitud. Para obtener instrucciones sobre cómo conectar la impresora al equipo por medio de un cable USB, consulte la <i>Guía de configuración</i> .
Guardar fotografías de una tarjeta de memoria (insertada en la impresora) en el equipo.  (Puede mejorar y organizar las fotografías con el software HP Image Zone. Consulte <a href="#">Almacenamiento de fotografías en el equipo</a> .)	Un cable USB como se describió anteriormente.
Compartir fotografías a través de HP Instant Share.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Un cable USB como se describió anteriormente.</li><li>• Un equipo con acceso a Internet.</li></ul>

## Almacenamiento de fotografías en el equipo

Cuando la impresora está conectada a un equipo, puede guardar las fotografías en un PC con Windows o un equipo Macintosh mediante el botón Guardar del panel de control de la impresora.

- 1 Asegúrese de que la impresora está conectada al equipo a través del puerto USB de la parte posterior de la impresora y compruebe que ha instalado el software del CD de la HP Photosmart 7400 series.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria en la impresora.
- 3 Presione **Guardar**.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para guardar las fotografías en la carpeta adecuada del equipo.

**Nota** Para interrumpir el almacenamiento de fotografías, presione **Cancelar**.

## Comunicarse con otras personas a través de HP Instant Share

Puede utilizar HP Instant Share para compartir fotografías con amigos y familiares por medio de correo electrónico, álbumes en línea o un servicio de acabado de fotografías en línea. La impresora debe estar conectada a través de un cable USB a un equipo con acceso a Internet y todo el software de HP debe estar instalado. Si intenta utilizar HP Instant Share y no tiene instalado o configurado el software necesario, aparecerá un mensaje en el que se le indicará los pasos necesarios que debe seguir.

### Para utilizar HP Instant Share para enviar fotografías:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria y seleccione algunas fotografías.
- 2 Presione **Guardar** para almacenar las fotografías en el equipo.
- 3 Utilice las opciones de HP Instant Share del software HP Image Zone para compartir las fotografías con otras personas.




Consulte la Ayuda en pantalla de HP Image Zone para obtener las instrucciones sobre el uso de HP Instant Share.

## Impresión desde un equipo


Todas las impresoras fotográficas HP se envían con el software HP Image Zone, que le ayuda a sacar más partido de sus fotografías. Puede utilizarlo para ser más creativo con sus imágenes: editarlas, compartirlas y crear proyectos divertidos, como páginas de álbum.

También debe familiarizarse con el software del controlador de la impresora. Es la interfaz que aparece cuando imprime. Controla la resolución y el color, y normalmente elige esos ajustes automáticamente (lo cual resulta indicado cuando imprime en papel normal). Pero si imprime una fotografía digital, deseará cambiar la configuración para obtener la mejor calidad de impresión.

Para obtener información sobre la instalación de HP Image Zone y del software del controlador de la impresora, consulte [Instalación del software](#).

Función del software	Dónde obtener información
<p><b>HP Instant Share</b></p>  <p>Utilice HP Instant Share para compartir fotografías con familiares y amigos. Con HP Instant Share es muy fácil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar imágenes por correo electrónico sin necesidad de adjuntar grandes archivos</li> <li>• Crear álbumes en línea para compartir, organizar y guardar fotografías</li> <li>• Pedir en línea copias de calidad profesional (la disponibilidad varía de un país/región a otro)</li> </ul>	<p>Para obtener más información sobre el uso de HP Instant Share con su modelo de impresora específico, consulte <a href="#">Comunicarse con otras personas a través de HP Instant Share</a>.</p> <p>En la Ayuda en pantalla, haga clic en <b>Utilizar HP Image Zone</b> y, a continuación, en <b>Compartir sus imágenes con HP Instant Share</b>.</p>
<p><b>Proyectos creativos</b></p>  <p>Piense más allá del álbum de fotos. HP Image Zone le permite utilizar sus fotografías digitales para realizar proyectos creativos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcomanías</li> <li>• Pancartas</li> <li>• Calendarios</li> </ul>	<p>En la Ayuda en pantalla, haga clic en <b>Utilizar HP Image Zone</b> y, a continuación, en <b>Crear proyectos</b>.</p>
<p><b>Organizar sus fotografías</b></p> 	<p>En la Ayuda en pantalla, haga clic en <b>Utilizar HP Image Zone</b> y, a continuación, en <b>Gestionar sus imágenes</b>.</p>

(continúa)

Función del software	Dónde obtener información
<p>HP Image Zone le ayuda a organizar sus fotografías digitales y videoclips:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizando sus fotografías en álbumes</li> <li>• Buscando fotografías por fecha, palabras clave y otros criterios</li> <li>• Indexando las imágenes automáticamente</li> </ul>	
<p><b>Editar y mejorar sus fotografías</b></p>  <p>HP Image Zone le permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corregir los colores manualmente y realizar otros ajustes para mejorar las fotografías antes de imprimirlas</li> <li>• Agregar texto y otros gráficos</li> <li>• Cambiar el tamaño de sus fotografías digitales</li> </ul>	<p>En la Ayuda en pantalla, haga clic en <b>Utilizar HP Image Zone</b> y, a continuación, en <b>Editar sus imágenes</b>.</p>
<p><b>Controlar la impresión</b></p> <p>Aproveche la potencia del controlador de la impresora HP Photosmart. Este software le proporciona un control completo de la impresión de sus fotografías. Puede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar ajustes avanzados de color para producir copias de la más alta calidad</li> <li>• Producir copias con calidad de borrador para ahorrar tinta y papel fotográfico</li> <li>• Aprender a sacar el máximo partido de la impresora y de sus fotografías digitales</li> </ul>	<p>En la Ayuda en pantalla, haga clic en <b>Ayuda de la impresora HP Photosmart</b>.</p>

No se olvide de descargar la actualización más reciente del software de la impresora cada dos meses para disponer de las funciones y mejoras más recientes.

### Para actualizar el software de la impresora:

Para obtener instrucciones sobre la manera de actualizar el software de la impresora, consulte la sección **Impresión desde un equipo** del CD de la *Guía del usuario*.

# 3 Instalación del software

La impresora incluye software opcional que se puede instalar en un PC. Después de seguir las instrucciones de la *Guía de configuración* para instalar el hardware de la impresora, siga las instrucciones de esta sección para instalar el software. El software incluye:

## El software incluye:

El software	Qué hace
El controlador de la impresora HP Photosmart	Permite imprimir desde las aplicaciones de su equipo en la impresora HP Photosmart 7400 series. Incluye ayuda en pantalla.
El software HP Image Zone	Permite editar, mejorar, organizar y compartir las fotografías antes de imprimirlas. Incluye ayuda en línea.

## Para instalar el software:

Usuarios de Windows	Usuarios de Macintosh
<p><b>Importante:</b> No conecte el cable USB hasta que lo indique la impresora.</p> <p>Cuando se selecciona la instalación típica del software de HP, se instala automáticamente el software HP Image Zone y la funcionalidad completa de la impresora.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Inserte el CD de HP Photosmart en la unidad de CD-ROM del equipo.</li><li>2 Haga clic en <b>Siguiente</b> y siga las instrucciones de la pantalla. Si las instrucciones no aparecen, busque el archivo <b>setup.exe</b> en la unidad de CD-ROM y haga doble clic en el mismo. Espere unos minutos mientras se cargan los archivos.</li></ol> <p><b>Nota</b> Si aparece la pantalla <b>Nuevo hardware encontrado</b>, haga clic en <b>Cancelar</b>, desenchufe el cable USB y vuelva a realizar la instalación.</p>	<p><b>Importante:</b> No conecte el cable USB hasta que lo indique la impresora.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Inserte el CD de HP Photosmart en la unidad de CD-ROM del equipo.</li><li>2 Haga doble clic en el icono <b>CD de HP Photosmart</b>.</li><li>3 Haga doble clic en el icono <b>Instalación de HP Photosmart</b>. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para instalar el software de la impresora.</li><li>4 Cuando se le indique, conecte un extremo del cable USB al puerto USB situado en la parte posterior de la impresora y conecte el otro extremo al puerto USB del equipo.</li><li>5 Seleccione la impresora en el cuadro de diálogo Imprimir. Si la impresora no aparece en la lista, haga clic en <b>Editar lista de impresoras</b> para agregarla.</li></ol>

## Para instalar el software: (continúa)

Usuarios de Windows	Usuarios de Macintosh
<ol style="list-style-type: none"><li>3 Cuando se le indique, conecte un extremo del cable USB al puerto USB situado en la parte posterior de la impresora y conecte el otro extremo al puerto USB del equipo.</li><li>4 Siga las instrucciones mostradas en la pantalla hasta que finalice la instalación y se reinicie su equipo. Cuando aparezca la página de Enhorabuena, haga clic en <b>Imprimir página de demostración.</b></li></ol>	



# 4 Asistencia y garantía

Esta sección contiene información sobre la asistencia técnica y la garantía de la impresora.

## Servicio de atención al cliente de HP

Si surge algún problema, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 Consulte la documentación suministrada con la impresora.
  - **Guía de configuración:** En la *Guía de configuración de HP Photosmart 7400 series* se explica cómo instalar la impresora.
  - **Guía del usuario:** En la *Guía del usuario de Photosmart 7400 series* se describen las funciones básicas de la impresora, se explica cómo utilizar la impresora sin conectar un equipo y se incluye información sobre la solución de problemas de hardware. Esta guía está disponible en formato electrónico en el CD de la *Guía del usuario*.
  - **Ayuda de la impresora HP Photosmart:** La Ayuda en pantalla contiene información detallada sobre cómo utilizar el software que se incluye con la impresora. Para obtener información sobre cómo mostrar la Ayuda en pantalla, consulte **Buscar más información**.
- 2 Si no puede resolver el problema con la información contenida en la Ayuda en pantalla o en la *Guía del usuario*, visite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) para hacer lo siguiente:
  - Acceder a las páginas de asistencia técnica en línea
  - Enviar a HP un mensaje de correo electrónico pidiendo respuesta a sus dudas
  - Conectar con un técnico de HP utilizando el servicio de chat en línea
  - Comprobar si hay actualizaciones de softwareLas opciones de asistencia y la disponibilidad varían en función del producto, país/región e idioma.
- 3 En Europa únicamente, póngase en contacto con el punto de compra. Si la impresora presenta un fallo de hardware, se le solicitará que lleve la impresora al establecimiento donde la compró. La reparación es gratuita durante el período de garantía limitada de la impresora. Una vez transcurrido el período de garantía, se le cobrará el servicio.
- 4 Si no puede solucionar el problema con la Ayuda en pantalla o a través de los sitios Web de HP, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de HP llamando al número de teléfono correspondiente a su país/región. Para obtener una lista de los números de teléfono de cada país/región, consulte la sección siguiente.

### Atención telefónica al cliente de HP

Mientras la impresora está en garantía, puede obtener asistencia técnica por teléfono sin cargo alguno. Para obtener más información, consulte **Declaración de garantía limitada** o visite el sitio Web [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) para averiguar la duración de la asistencia gratuita.

Una vez transcurrido el periodo de asistencia telefónica gratuita, podrá obtener ayuda de HP por un coste adicional. Póngase en contacto con su distribuidor de HP o llame al número de asistencia telefónica correspondiente a su país/región para informarse sobre las opciones de asistencia.

Para recibir la asistencia telefónica de HP, llame al número de teléfono de asistencia correspondiente a su zona geográfica. Los gastos de la llamada correrán a cargo del usuario.

**Norteamérica:** Llame a 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). En Estados Unidos, la asistencia técnica telefónica está disponible en inglés y español 24 horas al día, 7 días a la semana (los días y el horario de asistencia técnica pueden cambiar sin previo aviso). Este servicio es gratuito durante el periodo de garantía. Fuera del periodo de garantía se puede aplicar una tarifa.

**Europa Occidental:** Los clientes de Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Finlandia, Suecia, Suiza y el Reino Unido deben

visitar [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) para obtener los números del servicio de asistencia telefónica en su país o región.



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

61 56 45 43	الجزائر
Argentina	(54) 11-4778-8380
Argentina	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international)	+ 30 210 6073603
Greece (in-country)	801 11 22 55 47
Greece (Cyprus)	800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 7973520
Russia (St. Petersburg)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

### Realización de una llamada

Llame al centro de atención al cliente de HP cuando se encuentre situado junto al equipo y la impresora. Se le pedirá que facilite la siguiente información:

- Número de modelo de la impresora (situado en la parte delantera).
- Número de serie de la impresora (situado en la parte inferior).
- Sistema operativo del equipo.

- Versión del controlador de la impresora
  - **PC con Windows:** Para ver la versión del controlador de la impresora, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la tarjeta de memoria situado en la barra de tareas de Windows y seleccione **Acerca de**.
  - **Macintosh:** Para ver la versión del controlador de la impresora, utilice el cuadro de diálogo Imprimir.
- Mensajes que aparecen en la pantalla de la impresora o en el monitor del equipo.
- Respuestas a las siguientes preguntas:
  - ¿Se ha producido antes la situación que expone en su llamada? ¿Puede recrear la situación?
  - ¿Instaló hardware o software nuevo en el equipo en una fecha próxima al momento en que se produjo la situación?

## Declaración de garantía limitada

La declaración de garantía limitada se incluye por separado en la caja.

# 5 Especificaciones

En esta sección figuran los requisitos mínimos del sistema necesarios para instalar el software de la impresora y se ofrece un resumen de las especificaciones de la impresora. Al final de esta sección también se incluye información medioambiental.

Para obtener una lista completa de las especificaciones de la impresora y los requisitos del sistema, consulte la Ayuda en pantalla de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre cómo mostrar la Ayuda en pantalla, consulte Bienvenido.

## Requisitos del sistema

Componente	Mínimos para PC con Windows	Mínimos para Macintosh
Sistema operativo	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home y XP Professional	Mac® OS X 10.1 a 10.3
Procesador	Intel® Pentium® II (o equivalente) o superior	G3 o superior
RAM	128 MB recomendados	Mac OS 10.1 a 10.3: 128 MB
Espacio libre en el disco	500 MB	500 MB
Pantalla	800 x 600, de 16 bits o superior	800 x 600, de 16 bits o superior
Unidad de CD-ROM	4x	4x
Conectividad	<b>PictBridge:</b> Uso del puerto frontal de cámara <b>Bluetooth:</b> Uso del adaptador inalámbrico HP Bluetooth opcional	<b>USB:</b> Mac OS X 10.1 a 10.3 <b>PictBridge:</b> Uso del puerto frontal de cámara <b>Bluetooth:</b> Uso del adaptador inalámbrico HP Bluetooth opcional
Explorador	Microsoft Internet Explorer 5.5 o posterior	—

## Especificaciones de la impresora

Categoría	Especificaciones
Conectividad	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home y XP Professional; Mac OS X 10.1 a 10.3
Formatos de archivo de imagen	JPEG línea de base TIFF de 24 bits, RGB, entrelazado sin comprimir TIFF de 24 bits, YCbCr, entrelazado sin comprimir

(continúa)

Categoría	Especificaciones
	TIFF de 24 bits, RGB, entrelazado con bits comprimidos TIFF de 8 bits, gris, sin comprimir/bits comprimidos TIFF de 8 bits, paleta de colores, sin comprimir/bits comprimidos TIFF de 1 bit sin comprimir/bits comprimidos/1D Huffman
Tamaños de papel	Papel fotográfico, 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) Papel fotográfico con pestaña, 10 x 15 cm con pestaña de 1,25 cm (4 x 6 pulgadas con pestaña de media pulgada) Fichas, 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) Tarjetas Hagaki, 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pulgadas) Tarjetas A6, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulgadas) Tarjetas de tamaño L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 pulgadas) Tarjetas de tamaño L con pestaña, 90 x 127 mm con pestaña de 12,5 mm (3,5 x 5 pulgadas con pestaña de media pulgada)
Especificaciones del papel	Longitud máxima recomendada: 356 mm (14 pulgadas) Grosor máximo recomendado: 292 µm (11,5 milipulgadas)
Tamaños de papel, estándar	<b>Papel fotográfico</b> de 76 x 76 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 3 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas) <b>Papel normal</b> Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 pulgadas) Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10 pulgadas) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulgadas) A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulgadas) B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulgadas) <b>Tarjetas</b> Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pulgadas) Tamaño L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 pulgadas) Tamaño L con pestaña, 90 x 127 mm con pestaña de 12,5 mm (3,5 x 5 pulgadas con pestaña de media pulgada) Ficha, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm y 127 x 203 mm (3 x 5 pulgadas, 4 x 6 pulgadas y 5 x 8 pulgadas) A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 pulgadas) <b>Sobres</b> Nº 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 pulgadas)

(continúa)

Categoría	Especificaciones
	<p>Nº 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 pulgadas)            Invitación A2, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 pulgadas)            DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pulgadas)            C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 pulgadas)</p> <p><b>Personalizado</b>            de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas)</p> <p><b>Transparencias y hojas de etiquetas</b>            Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 pulgadas)            A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulgadas)</p>
<b>Tipos de papel</b>	<p>Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico y para rótulos)            Sobres            Transparencias            Etiquetas            Tarjetas (ficha, felicitación, Hagaki, A6, tamaño L)            Papel transfer</p>
<b>Tarjetas de memoria</b>	<p>CompactFlash de tipo I y II            Microdrive            MultiMediaCard            Secure Digital            SmartMedia            Sony Memory Sticks            xD-Picture Card</p>
<b>Formatos de archivo admitidos por las tarjetas de memoria</b>	<p>Imprimir: En esta tabla se incluye una lista de formatos de archivo de imagen admitidos            Guardar: Todos los formatos de archivo</p>
<b>Bandejas de papel</b>	<p><b>Bandeja de entrada</b>            de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas)</p> <p><b>Bandeja de fotografías</b>            10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) y Hagaki</p> <p><b>Bandeja de salida</b>            Todos los tamaños admitidos</p>
<b>Capacidad de las bandejas de papel</b>	<p><b>Bandeja de entrada</b>            100 hojas de papel normal            15 sobres</p>

(continúa)

Categoría	Especificaciones
	de 20 a 40 tarjetas (dependiendo del grosor) 20 hojas de papel para pancartas o etiquetas 25 transparencias u hojas de papel transfer o de papel fotográfico <b>Bandeja de fotografías</b> 24 hojas de papel fotográfico <b>Bandeja de salida</b> 50 hojas de papel normal 20 hojas de papel fotográfico, de papel para pancartas o transparencias 10 tarjetas o sobres 25 hojas de etiquetas o de papel transfer
<b>Consumo eléctrico</b>	Imprimiendo: 15 W CA Inactiva: 6,5 W CA Apagada: 6,5 W CA
<b>Cartuchos de impresión</b>	1 negro HP (C6656A) 1 de tres colores HP (C6657A) 1 fotográfico HP (C6658A)
<b>USB 2.0, admite plena velocidad</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home y XP Professional Mac OS X 10.1 a 10.3 HP recomienda que el cable USB mida menos de 3 metros (10 pies).

## Declaración medioambiental

Hewlett-Packard Company está comprometida a proporcionar productos de calidad respetuosos con el medio ambiente.

### Protección del medio ambiente

Esta impresora se ha diseñado con varias características que reducen al mínimo el impacto sobre el medio ambiente. Para obtener más información, visite el sitio Web de HP "Commitment to the Environment" (Compromiso con el medio ambiente) en la dirección: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

### Emisión de ozono

Este producto genera cantidades inapreciables de gas ozono (O<sub>3</sub>).

### Consumo energético

El consumo energético disminuye significativamente cuando está en modo ENERGY STAR®, lo que supone un ahorro de recursos naturales y de dinero sin que ello incida negativamente en el rendimiento de este producto. Este producto cumple los requisitos de ENERGY STAR, un programa voluntario puesto en marcha para estimular el desarrollo de productos de oficina que no malgasten la energía.



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. For more information, go to [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

### Utilización de papel

Este producto está adaptado para el uso de papel reciclado de acuerdo con la norma DIN 19309.

### Plásticos

Las piezas de plástico de más de 24 gramos (0,88 onzas) están identificadas según normas internacionales que mejoran la posibilidad de identificar el plástico para su reciclaje al final de la vida útil de la impresora.

### Documentación sobre la seguridad de los materiales

Las fichas técnicas sobre la seguridad de los materiales (MSDS) se pueden obtener en el sitio Web de HP en la dirección: [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Los clientes que no dispongan de acceso a Internet deberán ponerse en contacto con el centro de atención al cliente.

### Programa de reciclaje

HP ofrece un número cada vez mayor de programas de devolución y reciclado de productos en muchos países, y colabora con algunos de los mayores centros de reciclado de productos electrónicos de todo el mundo. HP contribuye a la conservación de los recursos mediante la reventa de algunos de sus productos más conocidos.

Este producto de HP contiene plomo en las soldaduras, que puede precisar un tratamiento especial cuando llegue al final de su vida útil.



## Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0401
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 7400 series (Q3409A)
Model number(s):	Photosmart 7450 (Q3409A)
Power adapters:	HP Part # 0950-4404 (domestic) HP Part # 0950-4401 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL 60950:2000/CSA 22.2 No. 60950-00 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
Supplementary Information:	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)	